



AVANT PROPOS

Le montage de ce set est très simple. N'en profitez-pas pour aller vite car le calage de la mécanique influe sur son fonctionnement. Les roues peuvent être peintes en gris foncé ou brunies ou les deux avant montage.

1 Montage du châssis

1: Longérons moteurs . 2 : Plancher de cabine . 3 : Longérons porteurs . 4 : Entretoises . 5 : Renforts longerons moteurs . 6 : Renforts cabine-longérons . 7 : Cale d'épaisseur boggie porteur . 8 : Rondelle de fixation du boggie porteur.

Veiller à ce que ces ensembles soient parfaitement alignés.


1.1 : Découper les pièces 1, 2, 3, 4, 5, et 6 de la plaque 6140, ébavurez-les.


1.2 : Plier les longerons 1 à 90° puis souder les deux parties verticales à l'avant.

1.3 : Plier la cabine 2 puis souder les parties verticales puis souder 1 sur 2.

1.4 : Plier les longerons 3 à 90° puis souder les deux entretoises 4 dans les fentes .

1.5 : Souder les renforts 5 sur les longerons 1, les longerons 3 sur la cabine et terminer en soudant les renforts 6 aux jonctions cabine-longérons.







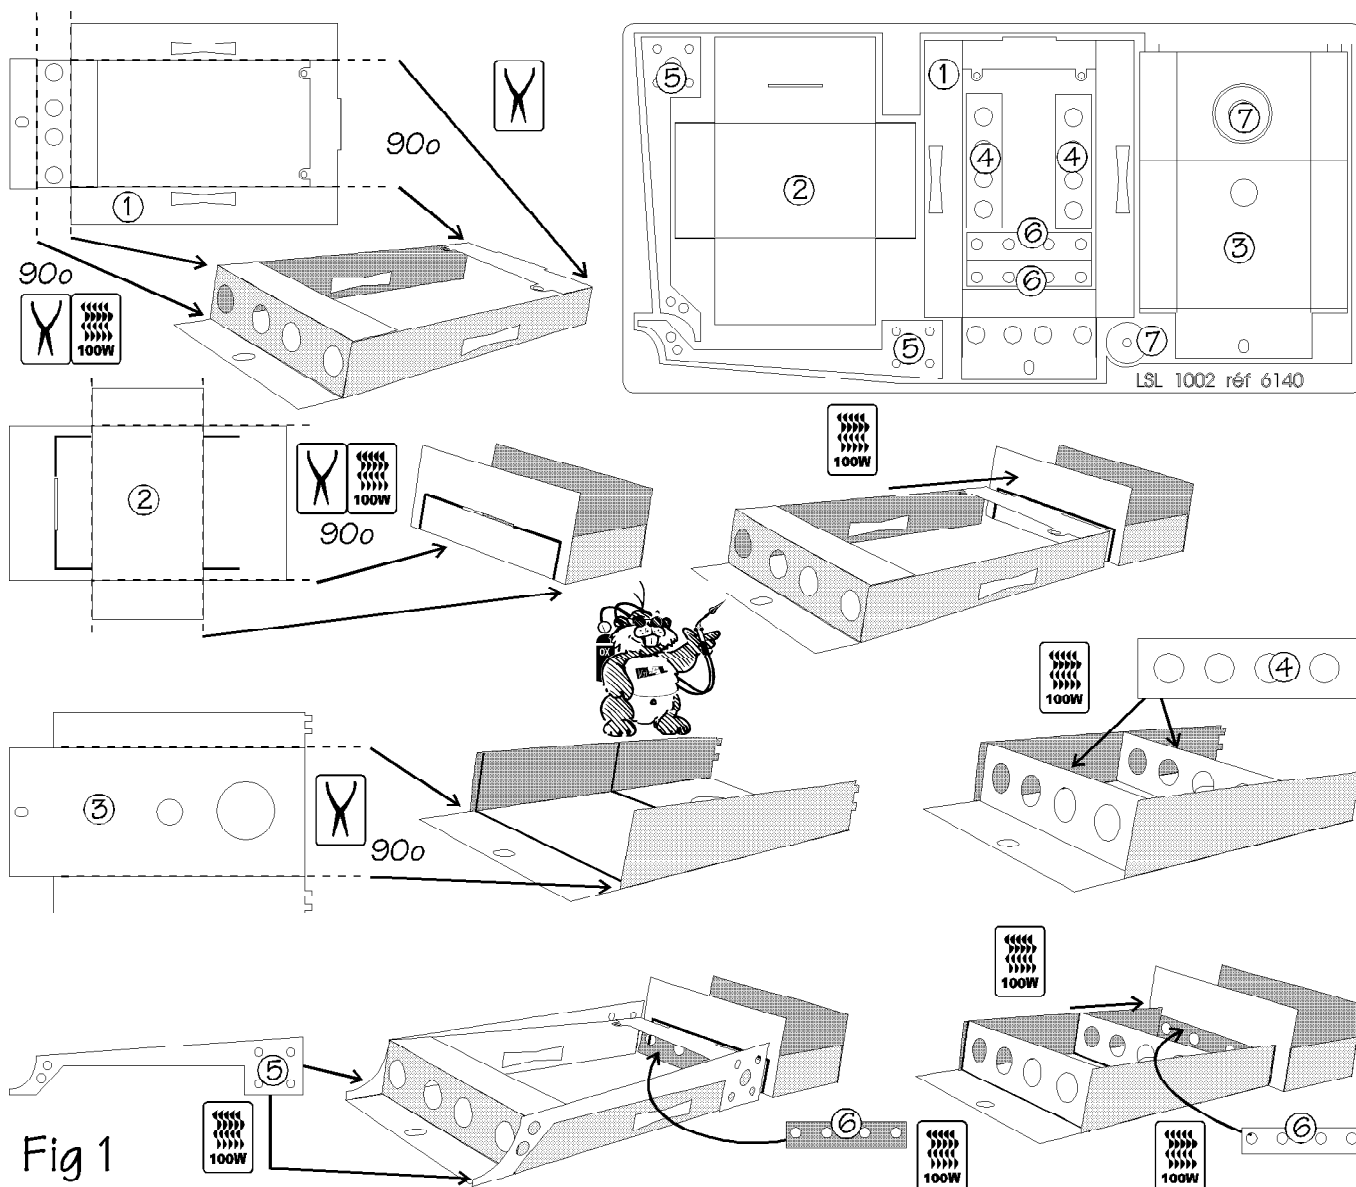


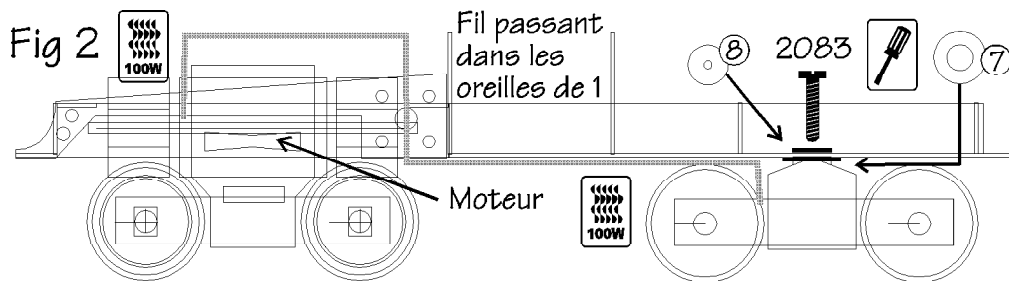

2.1 : Encliquer le boggie moteur dans les évidements de 1 , fixer le porteur sur 3 avec une vis TP 2083 en interposant la cale 7. Relier les deux ensembles électriquement, les fils passent par les oreilles de 1.

2 Montage des boggies

1 & 2 : Flanc de boggie . 3 : Extrémité . 4 : Renforts internes . 5 : Traverses . 6 : Embase de tampon . 7 : renforts de plateau . 8 : Plateau de tampon . 9 & 10: Embases de freins

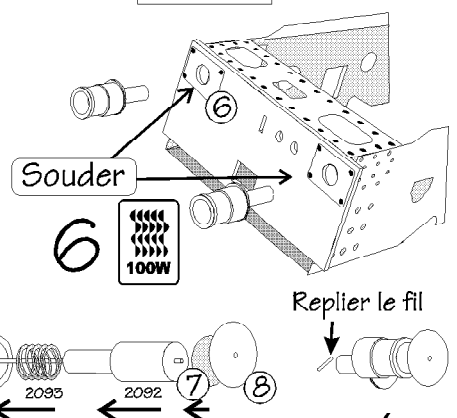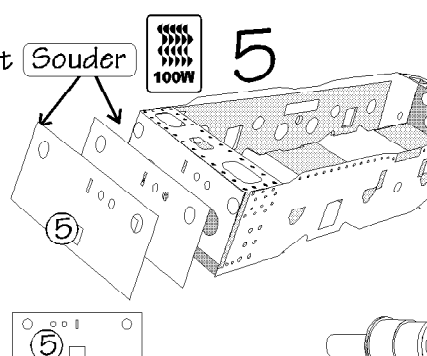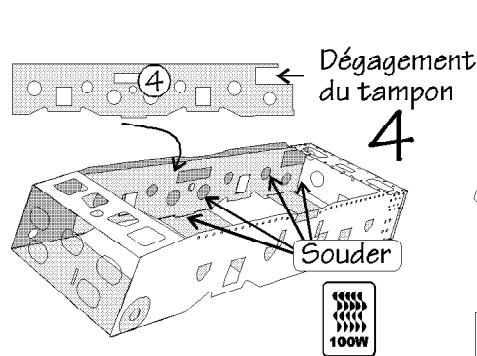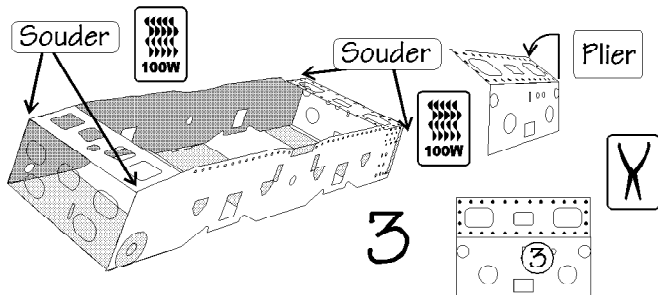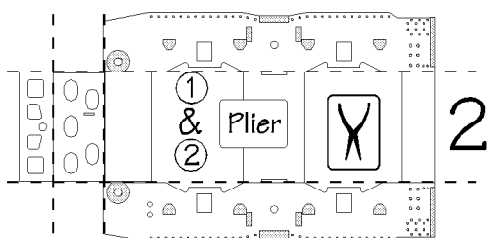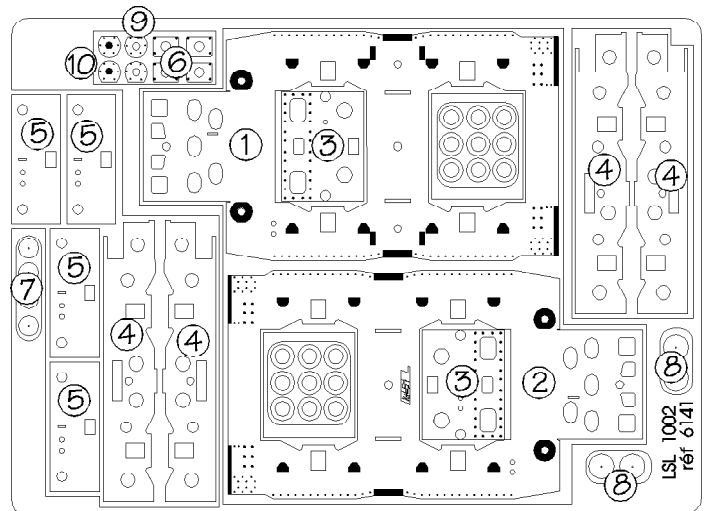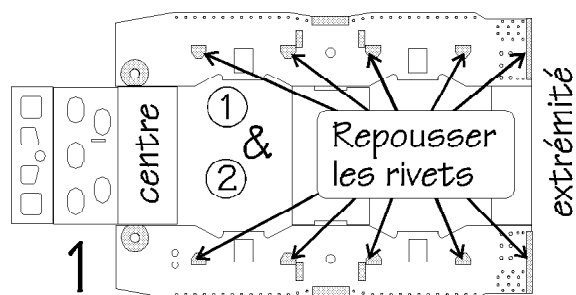

Veiller à ce que ces ensembles soient parfaitement alignés.

1.1 : Découper les pièces 1, 2, 3, 4, 5, et 6 de la plaque 6140, ébavurez-les.

1.2 : Plier les longerons 1 à 90° puis souder les deux parties verticales à l'avant.

1.3 : Plier la cabine 2 puis souder les parties verticales puis souder 1 sur 2.


1.4 : Plier les longerons 3 à 90° puis souder les deux entretoises 4 dans les fentes .

1.5 : Souder les renforts 5 sur les longerons 1, les longerons 3 sur la cabine et terminer en soudant les renforts 6 aux jonctions cabine-longerons.



3 Montage des fonderies de boggies

Grappes de fonderies 1229 1230 1231.

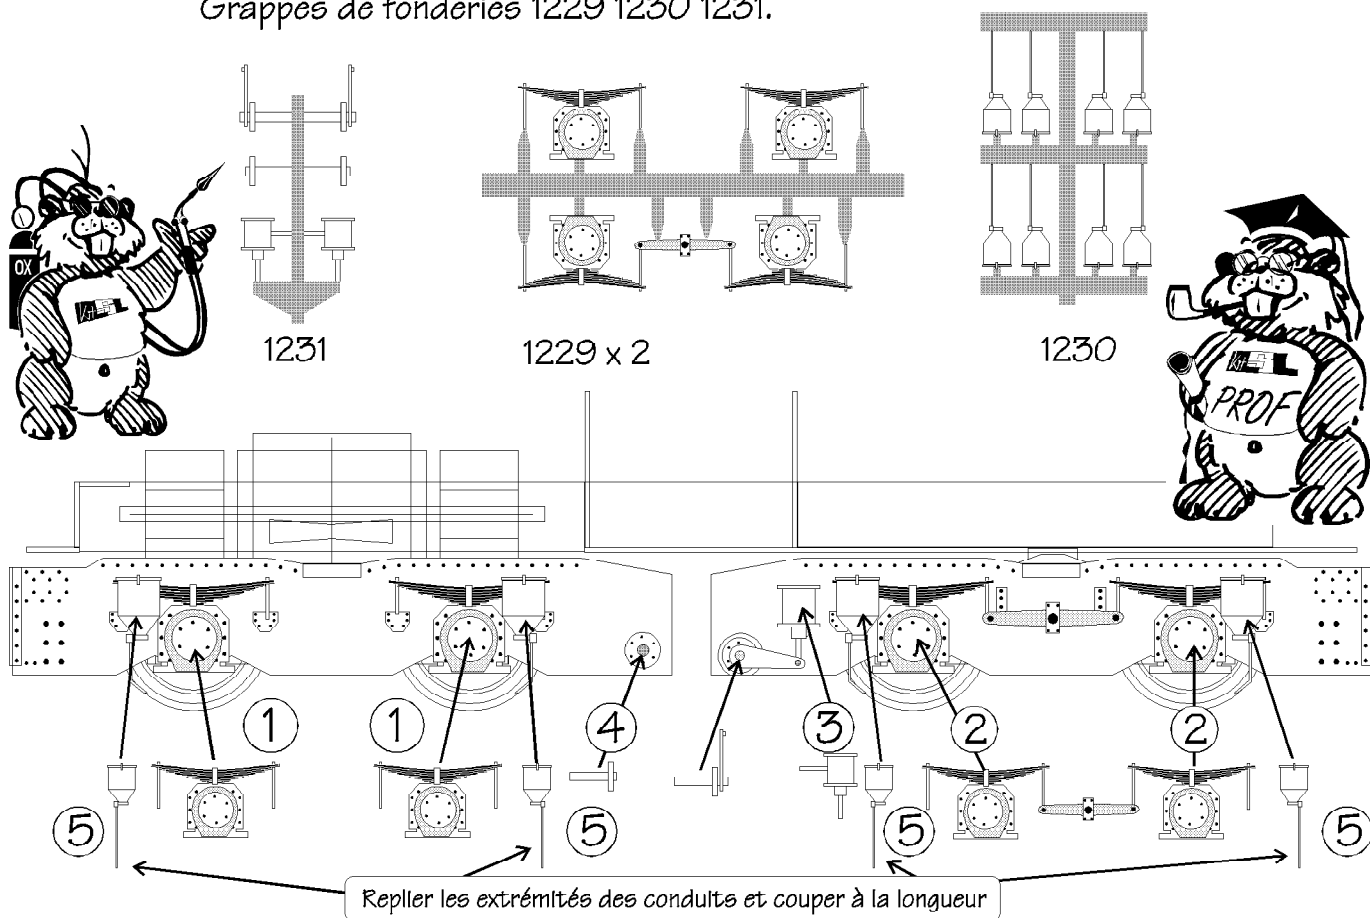

Veiller à ce que ces ensembles soient parfaitement alignés.

2.1 : Dégrapper les pièces de la grappe boîtes d'essieux 1229 . Préparez-les en meulant les carottes d'injection proprement. Les ensembles de boîtes d'essieux liés par un balancier s'installent de part et d'autre du **même boggie**. Opérations 1 et 2.

2.2 : Dégrapper les pièces de la grappe frein 1231. Préparez-les en meulant les carottes d'injection proprement. Commencer par souder les cylindres de freins (Opé 3) puis les leviers et les bouchons de l'autre côté du boggie.

2.3 : Dégrapper les pièces de la grappe sablières 1230. Préparez-les en meulant les carottes d'injection proprement. Il y a deux types de sablières : DROITE et GAUCHE, repérez-vous sur la figure pour les installer correctement en les soudant sur les ressorts des boîtes d'essieux.

3 Montage des habillages sur les boggies

3.1 : Après avoir percé un trou de diamètre 1.4 au centre des boggies encliquer les habillages puis serrer la vis TP 1.6x5 2083 dans le trou central.

Nomenclature

Désignation	Ref.	Qu	décolletage		
Gravure			Fûts tampon	91	4
Plaque châssis	6140	1	Axe tampon	92	4
Plaque boggies	6141	1	Vis TP 1.6 x 5	2083	2
Fonderie			Divers		
Boîtes d'essieux	1229	2	Fil maillechort 0.4		
Sablières	1230	1	ressort tampon		
Commande de frein	1231	1			



Bon de commande du troisième set de la 1002 1003 Date :

Nom: Adresse:

VILLE: CP: No CLIENT:

Veillez noter ma commande de:.....troisième set bb 1002 1003 : 9143.....

Règlement joint de 530 Fr Soit.....

Règlement: Ch . CP . Virement CCP: 36 609 16 X la source . Carte bancaire No et date de validité

Adresser à : LOCO SET LOISIR . BP N° 7 . 77 860 ST GERMAIN SUR MORIN Tel :(1) 60.04.73.14

SERVICE :